取扱説明書

SKGS　室内(天井)用給排気グリル

工事店様へのお願い　**取付工事後、必ずこの説明書をお客様にお渡しください**

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品をは建物換気用として
ダクトの先端に取り付けて使用するものです。正しくお使いいただくためにこの取扱説明書をよく読み、お使いに
なる方がいつでもご覧になれるよう、かならず保管しておいてください。

本説明書内の記号説明　必ずお守りください(安全にお使いいただくために)

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

行為を強制・指示する内容があることを示します。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性、または物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

禁止の行為であることを告げるものです。

本製品の特徴

・SKGSは天井取付け用給排気グリルです

・洗浄して再利用できる粗塵フィルター付です(SKGS-F)

お手入れの方法

・フィルターは定期的に点検し、汚れている場合は、洗浄・交換してください。
フィルターの清掃は必ず24時間換気及びトイレのスイッチをOFFにして行ってください。

<取り外し手順>

①グリルのつまみに指をかけ左方向に回します。

②フックが解除され、グリルが外れます。

③フィルターはグリルにのっているだけです。

<取り付け手順>

①グリルのガイドにあわせてフィルターをのせます。
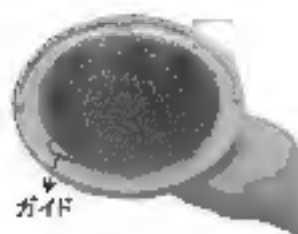
②グリルの▲と本体の凹をあわせて押し付け、右方向に回しロックします。

※グリルが落ちてこないことをかならず確認してください。

<洗浄方法>

・ぬるま湯と中性洗剤を使用し、押し洗いしてください。

・脱水機による脱水、強く絞る等は、おやめください。
フィルターは3回～5回洗浄し再利用することができます。

・交換用のフィルターは、
TEL　045-546-4445
http://www.sylpha.co.jp
ネット販売部
まで、お問い合わせください。

※SKGSには風量調節用スライドふたが付いております。これは必要な換気風量に合わせて調節してありますので絶対に位置を変えないでください。

換気口・換気用部材の専門メーカー
株式会社シルファー

交換用フィルターのお問い合わせはこちらで承っております。

本社 横浜営業所	〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町964番地20	TEL045-546-4445
大阪営業所	〒540-0003 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央1-16-17 岡田ビル808号	TEL06-6945-7891
中部　支所	〒464-0851 愛知県名古屋市千種区今池南29-18 川島第5ビル3F	TEL052-745-1021
新潟営業所	〒953-0117 新潟県新潟市西蒲区越野新田57	TEL0256-82-5700
ネット販売部	http://www.sylpha.co.jp	